


## VMH30 og VML30 Betjeningsvejledning

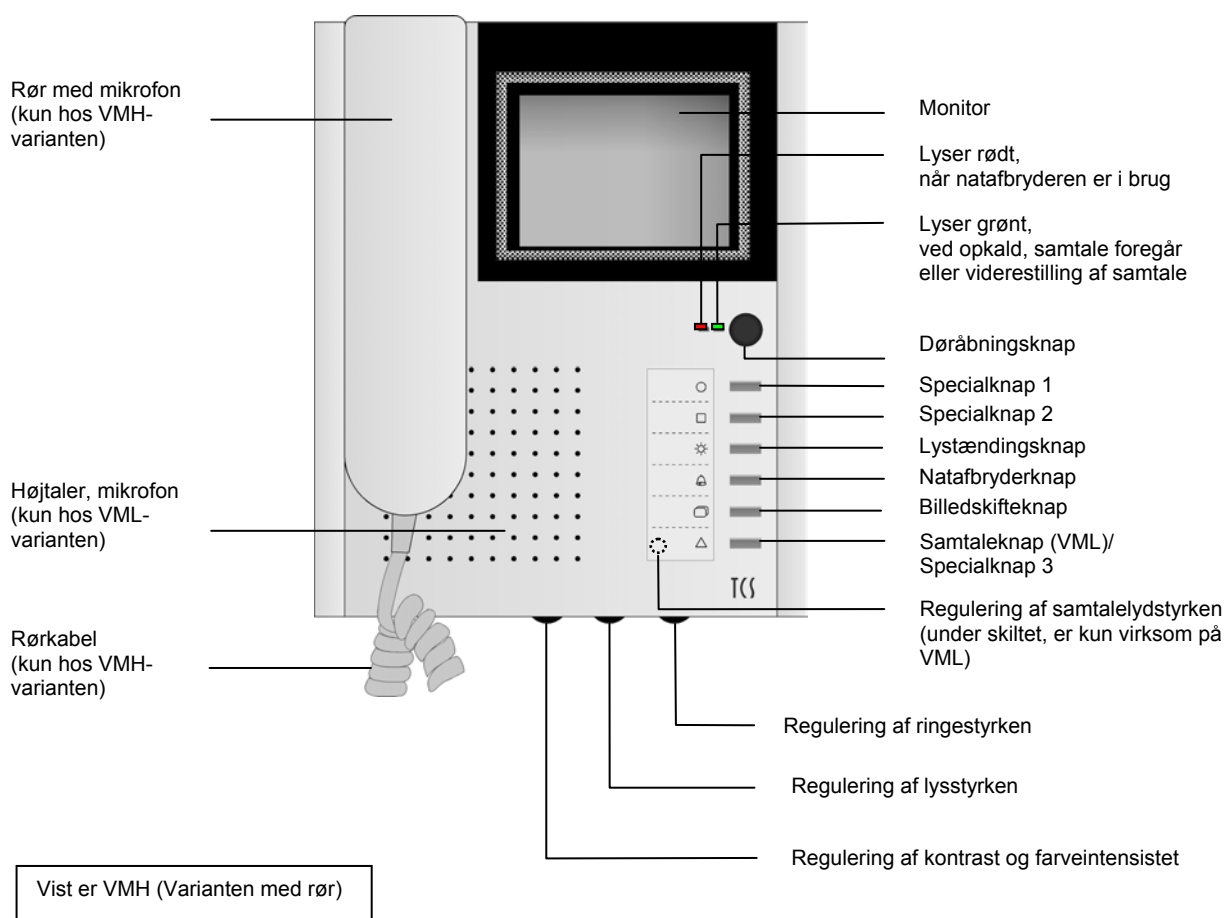

### Grundfunktioner

- Forskelligt ringesignal fra gadedøre, lejlighedsdør samt andre interne hustelefoner (max. 3 stk.)
- 13 valgmuligheder af melodi for hvert ringesignal
- Trinløs regulering af ringestyren
- Visuel markering af ringesignal (grøn diode)
- Natafbryder med visuel indikation (rød diode)
- Lystændingsknap til trappelys

Afhængig af installationens udførelse og efterfølgende programmering kan specialknap 1, specialknap 2 og lystændingsknappen bruges til:

### Tillægsfunktioner

- Styling af ekstra døre, porte, bomme og lignende
- "Doktorrelæ" med automatisk døråbning for besøgende
- Viderestilling af opkald til en anden hustelefon i systemet
- Internt opkald til en anden hustelefon i systemet
- Åbning af lejlighedsdør indenfor 35 sek. efter der er ringet på. Denne funktion kræver ekstra udstyr.

### Betjening

Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:

Via opkaldstonen bliver der givet signal til, at der er et døropkald og videobilledet bliver tændt.

Samtale med vedkommende ved gadedøren:

- Hos VMH: Ved at tage røret af bliver samtaleforbindelsen til dørstationen etableret.
- Hos VML: Ved at trykke på samtaleknappen bliver samtaleforbindelsen til dørstationen etableret.

Hold taletasten nede mens De taler. For at lytte til eventuelt svar giver De slip på samtaleknappen. - De kan ikke høre, hvad der siges ved gadedøren, når taletasten er trykket ned

Optaget signal:

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den røde lampe blinke 3 gange, når røret løftes, samtale- eller billedskifteknappen betjenes.

Hvis videokanalen er optaget, vil den røde lampe blinke 5 gange.

Trappelys:

Lyset tændes ved at trykke på lystændingsknappen.

Døråbning:

Døren åbnes ved at trykke på døråbningsknappen.

Afslutning af samtalen:

- Hos VMH: Samtalen afsluttes ved at hænge røret på.
- Hos VML: Samtalen afsluttes ved at trykke på natafbryderknappen eller automatisk efter 40 sekunder.

Opkald fra anden intern hustelefon:

Via opkaldstonen bliver der givet signal til, at der er et internt opkald – men monitoren forbliver slukket.

Samtale med vedkommende fra anden intern hustelefon:

- Hos VMH: Ved at tage røret af bliver samtaleforbindelsen etableret.

- Hos VML: Ved at trykke på samtaleknappen bliver samtaleforbindelsen etableret.

Hold taletasten nede mens De taler. For at lytte til eventuelt svar giver De slip på samtaleknappen. - De kan ikke høre, hvad der siges, når taletasten er trykket ned

Forskel på ringesignal:

Ved programmering af forskellige melodier kan der høres tydelig forskel på opkald fra gade- eller lejlighedsdør samt ved internt opkald.

#### **Valg af hustelefon (B), som Deres hustelefon (A) skal viderestilles til**

Kontakt deres el-installatør for at få funktionen lagt ind i via serviceapparatet TCSK-01.

#### **Valg af intern opkald fra Deres hustelefon A til hustelefon B**

Kontakt deres el-installatør for at få funktionen lagt ind i via serviceapparatet TCSK-01.

#### **Valg af ringesignal (melodi)**

1. Læg røret på
2. For at starte programmeringen: Tryk på natafbryderknappen i 8 sek. indtil der lyder en kort kvitteringstone – slip knappen.
3. Vælg melodi til ringesignal fra gadedør, lejlighedsdør eller internt opkald ved at trykke på døråbnings-, lys-, billedskift-, eller specialknap nr. 2 – se nedenfor.

fra gadedør (dørstation med AS-Adresse 00)

Tryk på **døråbningsknappen** en eller flere gange, indtil De finder den ønskede melodi. Den sidst valgte melodi gemmes.

fra gadedør (dørstation med AS-Adresse 01)

Tryk på **billedskiftknappen** en eller flere gange, indtil De finder den ønskede melodi. Den sidst valgte melodi gemmes.

fra lejlighedsdør

Tryk på **lysknappen** flere gange indtil De finder den ønskede melodi. Den sidst valgte melodi gemmes.

fra internt opkald

Tryk på **specialknap nr. 2** flere gange indtil De finder den ønskede melodi. Den sidst valgte melodi gemmes.

4. For at slutte programmeringen: lad være med at trykke på nogen knap i 8 sek. og programmeringen afsluttes hermed med en akustisk tone.

De kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge ny melodi.